

產品品名：真空產生器含真空表測試制具

產品編號：IH-WC01T

用途：可調整抽真空大小,可微調整進氣壓力大小

使用方法：


1. 進氣用快速接頭(公)8mm 接母頭
2. 然後整所需進氣大小(吸力大小)
3. 入氣端開關(球閥)可關閉進氣功能
4. 吸氣端調整開關(球閥)可調整抽真空大小
5. 真空表可顯示目前真空度，不夠可繼續抽，通常可達-650mm/hg 若一直未達，請確認所抽取的區域是否有破真空的問題(漏氣)

規格：進氣、吸氣都使用 8mm 管，也可換成其他通用尺寸

圖一：



圖二：

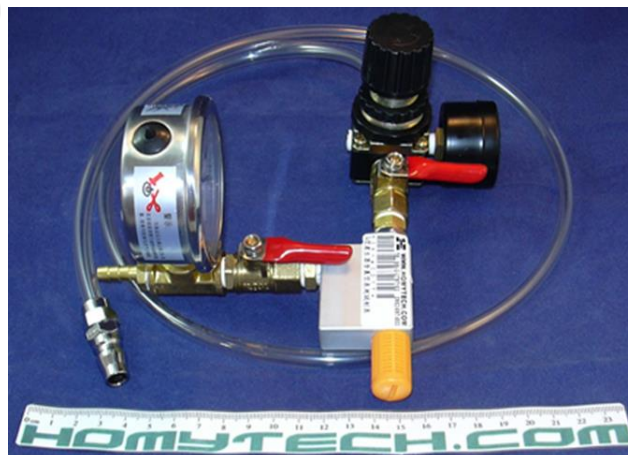

圖三:



圖四:

