


編號品名：S09-5AB3 手動雙液 AB 膠閥



氣動雙液 AB 膠閥用 & 針頭攪拌管：

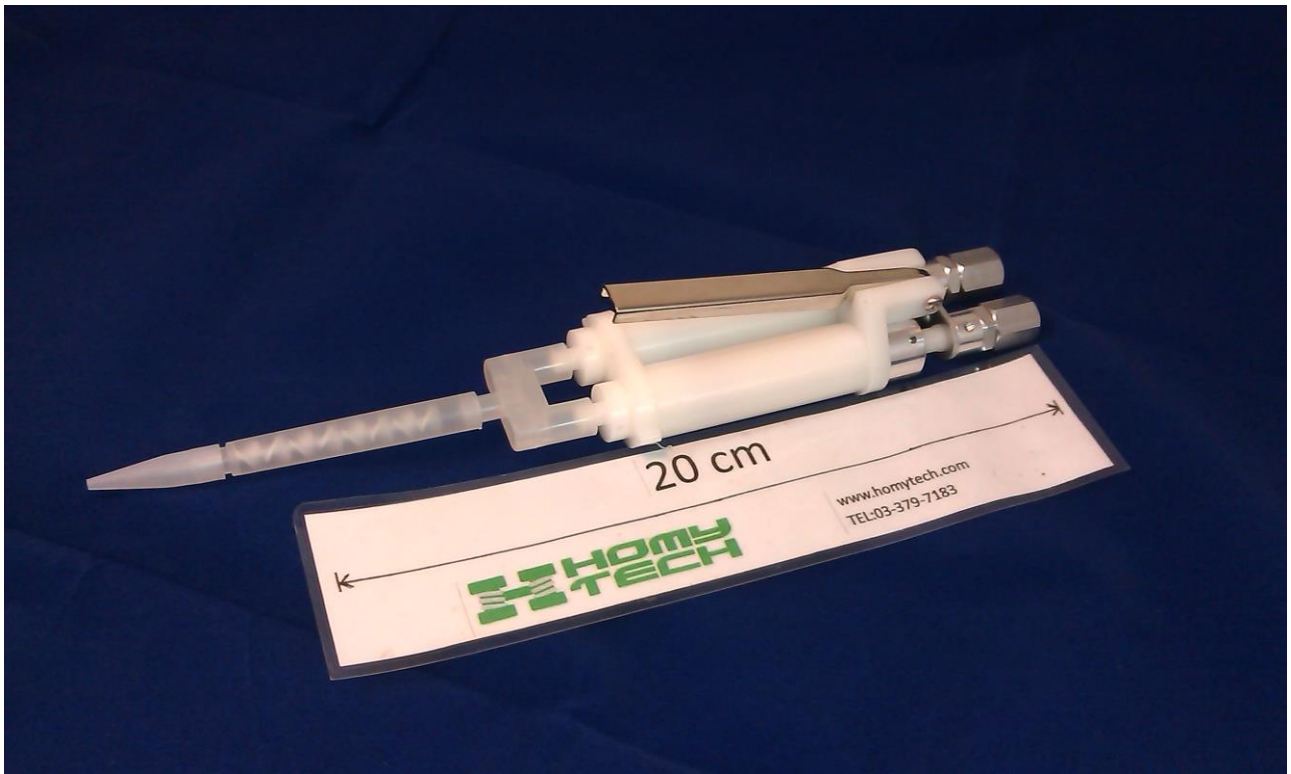

規格說明：

1. 手壓上面的開關，即可以讓膠流經此膠閥
2. 膠的流量由後端的供料桶壓力決定流量
3. 出膠口專用的混膠管為 17 節版本
4. 本款手動膠筏的混膠精度由上游壓力及膠料濃度決定建議 AB 兩個壓力桶壓力盡量接近，

使用說明：

1. 將管路接上此膠閥的尾端 (供料桶可另向本公司採購)
2. 調整好供料桶的壓力，按壓金屬桿即可出膠，混和的比例請分別量測好個別流量(可用電子磅秤量測) 或是目測看兩個膠的流量是否均勻(1:1 的情況下)
3. 前端接上型二合一口型接頭(三角頭)
4. 將靜態攪拌管接上口型接頭(三角頭)
5. 將專用塑膠針頭接上靜態攪拌管
6. 若該塑膠針頭的口徑太小，可裁切 若太大還想再縮小，可另接轉接頭以後即可以接一般斜式針頭或是金屬針頭。
7. 按壓金屬桿 即可出膠
8. 觀察出膠的混和顏色，看是否均勻，或是否能正常硬化
9. 一切正常後請盡量連續出膠，不要中斷太久，中斷的時間看膠料硬化的速度而定，硬化很快的膠中斷的時間就要越短，因為只要一中斷，靜態攪拌管內的膠也會硬化，一但硬化只能更換此耗材。

※直接下標者，獲得 DM 一份；如需實品，請來電洽詢：(03) – 379 – 7183

實品價格：全台最低價

歡迎大量訂購，另有優惠

請來電洽詢：(03) – 379 – 7183

注意事項：

1. 如有疑問，歡迎來電洽詢：(03) – 379 – 7183  
或寄 e-mail 至：[sv@homytech.com](mailto:sv@homytech.com)
2. 下標前請您務必查詢 <關於我>，了解運送和付款方式

e-mail 格式參考如下：

1. 主旨：(請加上泓明)
2. 姓名：
3. 電話：
4. 住址：
5. 帳號末五碼：

6. 欲購買產品名稱編號：

7. 總數量：

8. 下標帳號：

感謝您閱覽並購買本公司產品，有任何問題歡迎隨時與我們聯繫