

S09-D2 雙液點膠機說明及配件明細 20151124



用途：本點膠機 主要用於須雙輸出場合使用(目標可以推各種點膠閥，汽缸等)
也是 DH2 雙液點膠機套組上使用的控制器
本點膠機用途廣泛，可以用在 IC、LED 封裝，LCD 框膠，黃油灌注，手機、電腦組裝。

使用方式：

1. 可適用於所有膠材。手動、腳採皆可，操作方便。
2. 全電壓輸入設計，AC100V—AC240V 均適用。
3. 自動機台與本機台連線時，請輸入純接點信號至機台背面 TRIGGER IN 上即可。
4. 附上一年功能保證。


規格：

外型尺寸：W-150 x L-250 x H-85 mm
單機重量：約 1.8kg
輸入電壓：24VDC/0.75A，耗電量：6W
空氣輸入：0 to 150psi(0 to 10kg/cm²)
空氣輸出：0 to 150psi(0 to 10kg/cm²)
觸發動作：腳踏常閉即開 放開即常開即開

注意事項：

1. 壓力調整閥請於有供應氣壓情形下才作調壓動作。

2. 轉動壓力調整閥勿超出旋鈕範圍調整，旋轉過度可能造成調壓閥失效。

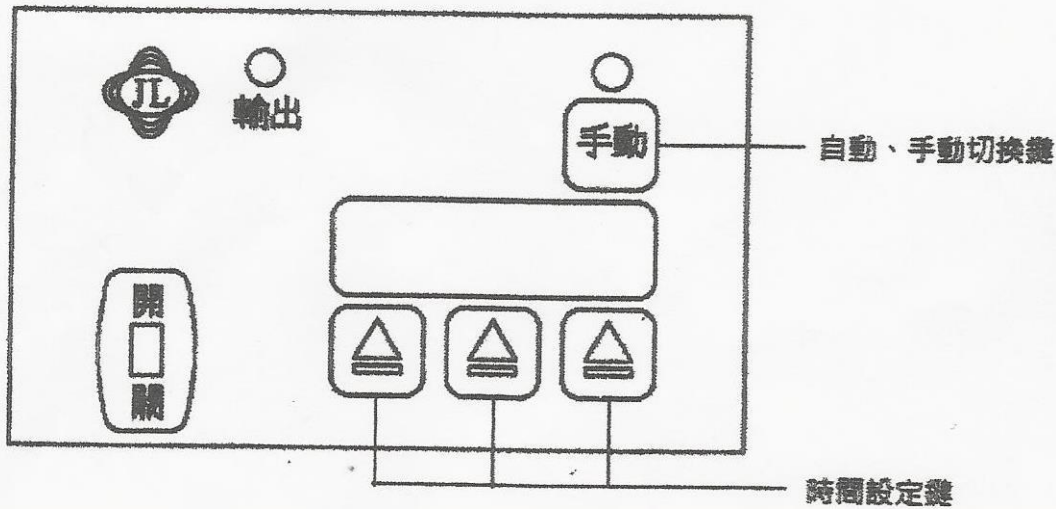

如何手動模式操作: 按手動鍵一下，手動鍵上方的燈亮了即進入手動模式，此時動作全由腳踏板控制。
如何進入定量模式: 手動鍵上方的燈熄滅即進入定量模式，定量值由三個設定鍵執行。連續按二下設定鍵即可直接輸入數值後顯示器會閃爍三秒鐘，然後停止閃爍即自動存入設定值。

本機器之隨機附件如下：



腳踏開關



變壓器電源線



二分快插氣壓輸入接管



針筒置放架



泓明科技股份有限公司
HOMYTECH GLOBAL CO., LTD.
